


TextUhr Version 4.2/WLAN

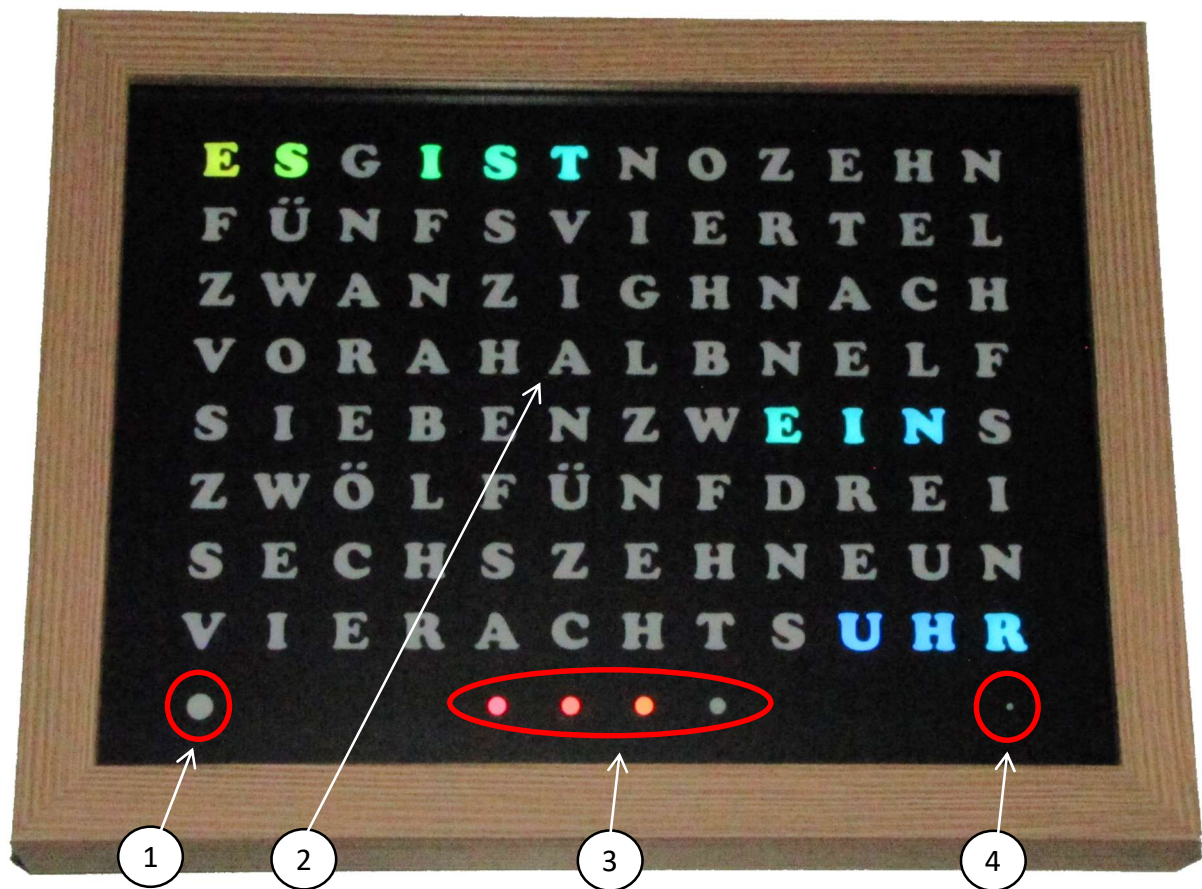

Anzeigeelemente

- (1) Helligkeitssensor
- (2) Zeit als Text
- (3) Einzelminuten (0 - 4)
- (4) Info Anzeige

Angezeigte Zeit: 01:03, bzw. 13:03

Beschreibung

Die TextUhr zeigt die genaue Zeit 5-Minuten genau als Text (2) an.
Die Einzelminuten (3) werden als Leuchtpunkte [0..4] angezeigt.

Beim Start und dann alle 15 Minuten wird die interne Uhr via WLAN mit einem Zeit-Server (NTP-Server) synchronisiert.

Infos: https://de.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol

Falls die Synchronisierung wegen fehlender WLAN-Verbindung oder fehlender Verbindung zum Zeit-Sever nicht klappt, läuft die Zeit mit der Genauigkeit der internen Uhr weiter.

Unten rechts befindet sich die Info-Anzeige (4).

- Ein «grünes» Leuchten signalisiert die ersten 15 Minuten ab Start. In diesen ersten 15 Minuten ist eine Konfiguration der Uhr via Webinterface möglich.
- Ein «blaues» Leuchten quittiert den Empfang der Konfigurationsdaten via Webinterface.
- Ein «rotes» Leuchten zeigt an, dass die letzte Synchronisierung nicht erfolgreich war.
- Ein «gelbes» Leuchten zeigt einen niedrigen Batteriestand der Stützbatterie für die internen Uhr an. (Batteriewechsel nötig, Rückseite der Uhr, Batterie CR2032).

Unten links befindet sich der Helligkeitssensor (1), welcher die Anzeige nachts oder bei dunkler Umgebung dimmt.


Inbetriebnahme

Beim ersten Start der Uhr ist eine Synchronisierung mit einem Zeit-Server nicht möglich, da die Zugangsdaten fürs WLAN noch fehlen. Die Uhr zeigt u.U. eine falsche Zeit an.


In den ersten 15 Minuten nach dem Start kann die Konfiguration der Uhr via Webinterface angepasst werden. Die Uhr baut ein eigenes WLAN mit folgenden Zugangsdaten auf:

SSID: **9uhr.ch-*nnn*** (*nnn*=Seriennummer der Uhr, siehe Rückseite der Uhr)
Passwort: **9uhr1234*nnn*** (*nnn*=Seriennummer der Uhr, siehe Rückseite der Uhr)
IP-Adresse: **192.168.4.1**

Verbinde dein Smartphone mit dem WLAN der Uhr.

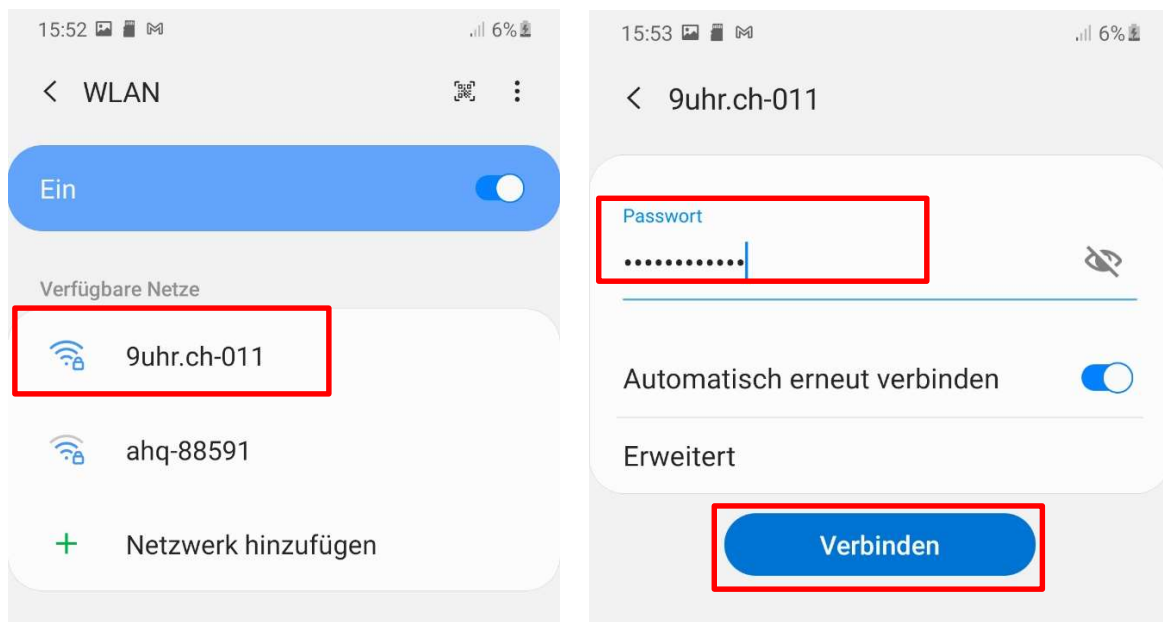


Falls diese Meldung erscheint «WLAN-Verbindung halten» wählen.

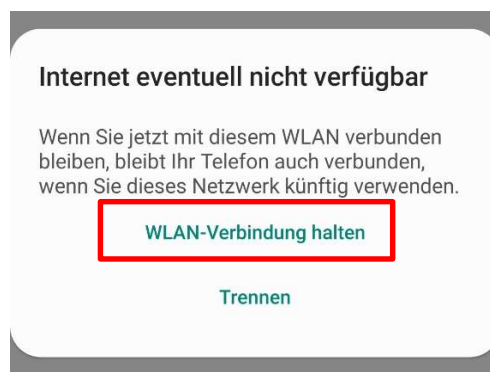

Starte einen Internetbrowser und rufe die IP-Adresse **192.168.4.1** auf.

- Trage die Zugangsdaten deines eigenen WLAN (SSID und Passwort) ein.
- Die Adresse des Zeit-Servers **pool.ntp.org** sollte bereits eingefüllt sein.
- Einstellung Winterzeit/Sommerzeit (Standard: automatisch)
- Schicke die Daten mit «Senden» ab. (evtl. nach unten scrollen)

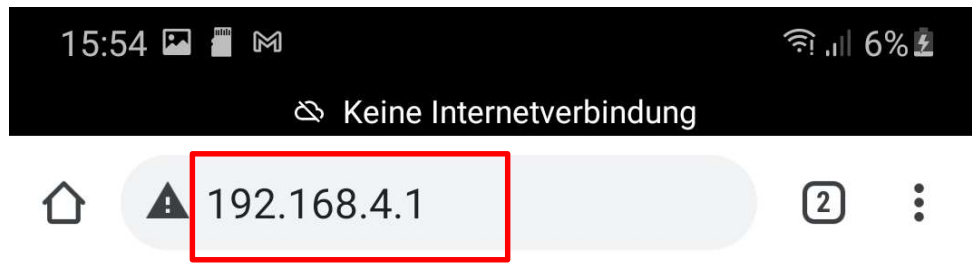

TextUhr Version 4.2 (c) 2021 H.Gnos

WLAN Einstellungen

SSID:

9uhr.ch

Passwort:

9uhr123456789

Zeiteinstellungen

Zeitserver (NTP Server):

pool.ntp.org

Sommerzeit/Winterzeit:

- autom. Winter(UTC+1h)/Sommer(UTC+2h)
- fix Winter(UTC+1h)
- fix Sommer(UTC+2h)

Falls erwünscht können auch die Anzeigefarbe und die Anzeigehelligkeit angepasst werden.

- Ändere die Werte und schicke die Daten mit «Senden» ab.

Farbeinstellungen
Startfarbe:

Regenbogen:

Farbwechsel:

Helligkeit
Minimum:

Maximum:

Limite:



Hinweis: Gültige Zahlenwerte: 0..255

Farbeinstellungen:

Regenbogen=0 → einfarbig, kein Regenbogen

Farbwechsel=0 → kein Farbwechsel

Helligkeitseinstellungen:

Limite: ab welcher Dunkelheit schaltet die Anzeige ab.

tiefe Zahlen=dunkel, hohe Zahlen=hell

(vernünftige Werte zwischen 5 und 20)

Limite=0 → Anzeige schaltet nie ab

www.9uhr.ch

Hans Gnos

Zelglistrasse 7c
4800 Zofingen

info@9uhr.ch
056 508 17 18